



# INSTRUKCJA INSTALACJI

## Końcówka śrubowa BLMT-M

# MAREL



1.

Całkowicie wykręć śrubę ze zrywalnym łbem, aby umożliwić włożenie żyły. Zdejmij izolację na długości odpowiadającej głębokości tulei końcówki.

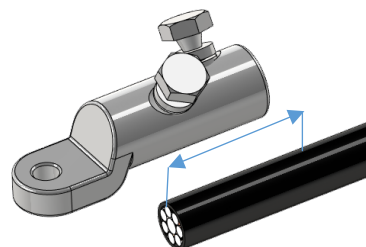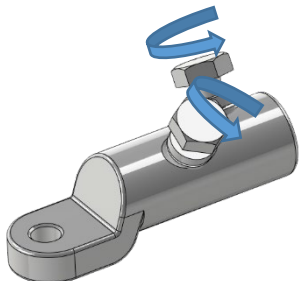



2.

Oczyszć żyłę aluminium szczotką w celu usunięcia warstwy tlenków i niezwłocznie wprowadź ją do tulei. Wsuń żyłę na pełną głębokość tulei końcówki. Usuń nadmiar pasty stykowej z izolacji i końcówki.

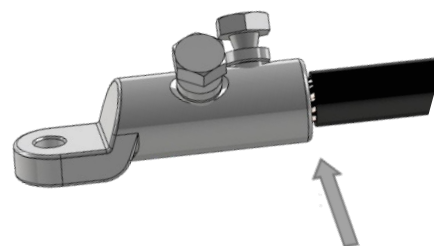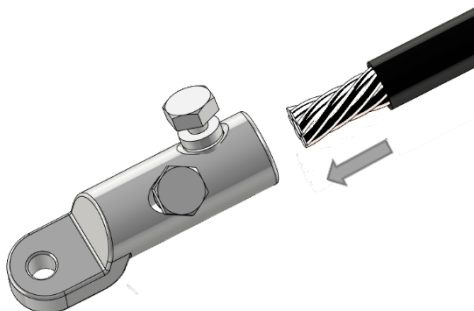

3.

Dokręcaj jedną śrubę powoli narzędziem ręcznym, aż do zerwania łba. Następnie powtórz czynność dla drugiej śruby. Uzyskano trwałe i niezawodne połączenie. Ostre krawędzie należy stępić.

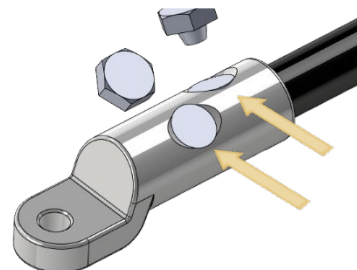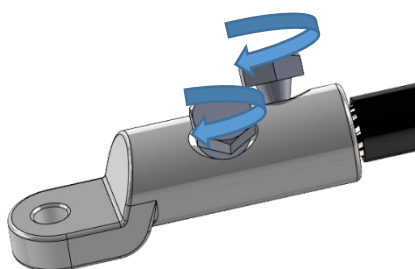

4.

Niedopuszczalne jest dokręcanie śrub z użyciem udaru (wkrętarci udarowej). Prawidłowy sposób to dokręcanie ręczne kluczem lub zwykłą wkrętarcią akumulatorową bez udaru – narzędziami pokazanymi na ilustracjach poniżej.

