

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zacisk jednostronnie przebijający izolację

16-150/16-150mm² CDR/CNA 1S 150 2p – goły przewód główny

MAREL


1.

Odkręcić śruby zrywalne, podnieść górne pokrywy i założyć zacisk na goły przewód główny. Wprowadzić przewód odgałęźny do zacisku, założyć osłonkę na koniec przewodu odgałęźnego. Upewnić się, że osłonka jest pewnie osadzona na przewodzie odgałęźnym.

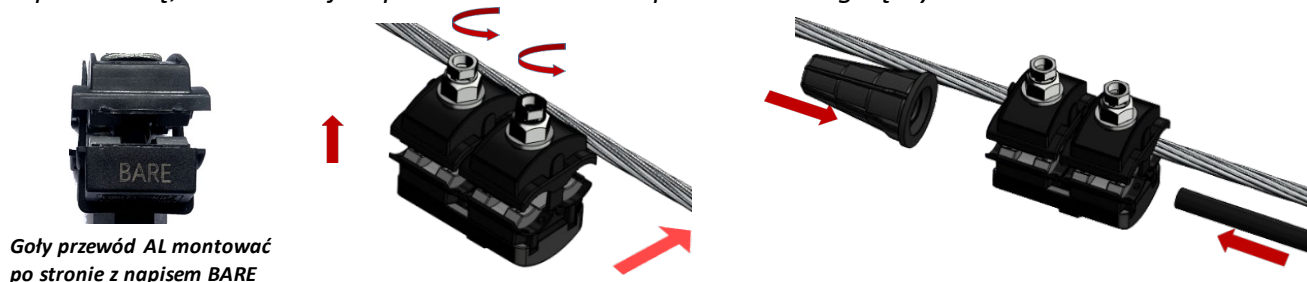


2.

Dokręcić śruby zrywalne najpierw ręcznie, aby prawidłowo ustawić zacisk na

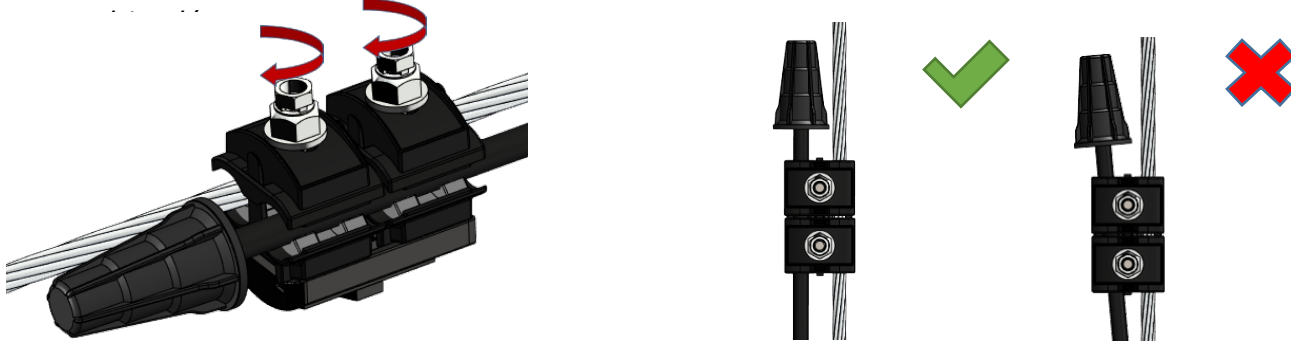


3.

Następnie dokręcić śruby zrywalne odpowiednim kluczem. Dokręcać z prędkością ok. 1 pełnego obrotu na 8 s. Zerwanie łbów śrub oznacza zakończenie montażu.

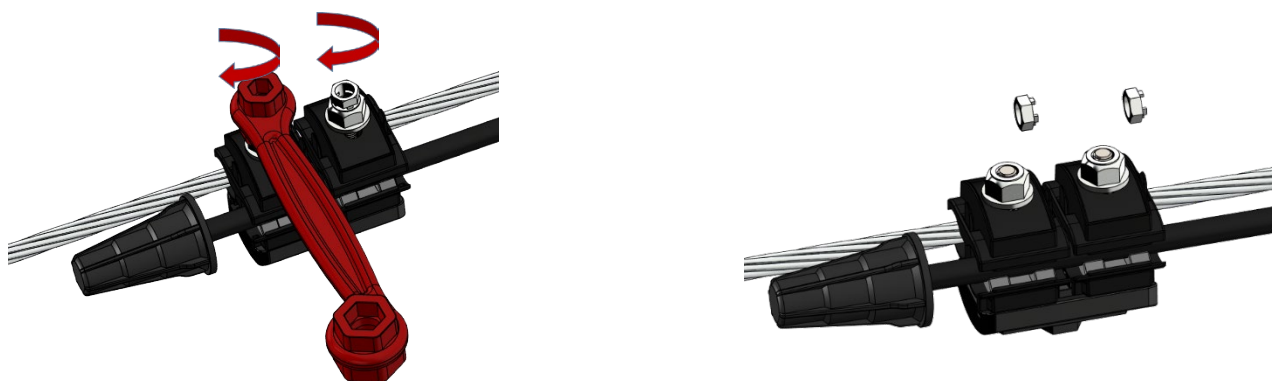

4.

Przykład prawidłowo zamontowanego zacisku.

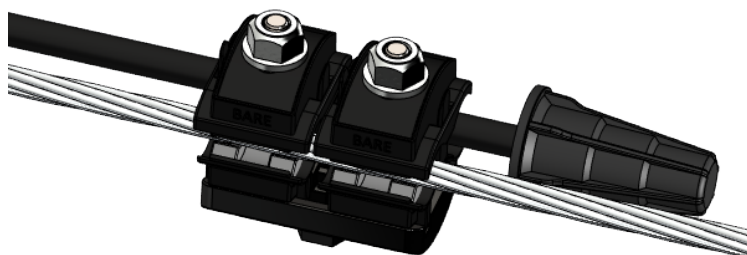

Montaż pod napięciem jest możliwy, ale należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny.