

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zacisk jednostronnie przebijający izolację
16-95/16-95mm² CDR/CNA 1S 95

MAREL

Goły przewód główny

1.


Odkręcić śrubę zrywalną, podnieść górną pokrywę i założyć zacisk na goły przewód główny. Wprowadzić przewód odgałęźny do zacisku, założyć osłonkę na koniec przewodu odgałęźnego. Upewnić się, że osłonka jest pewnie osadzona na przewodzie odgałęźnym.

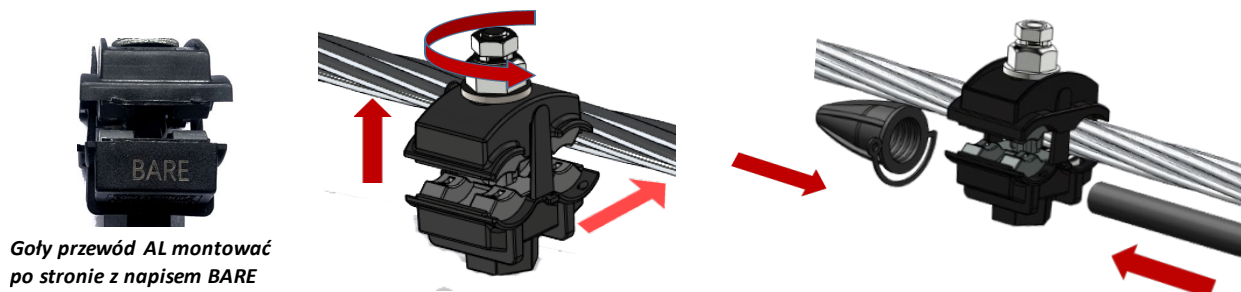

Goły przewód AL montować po stronie z napisem BARE


2.

Dokręcić śrubę zrywalną najpierw ręcznie, aby prawidłowo ustawić zacisk

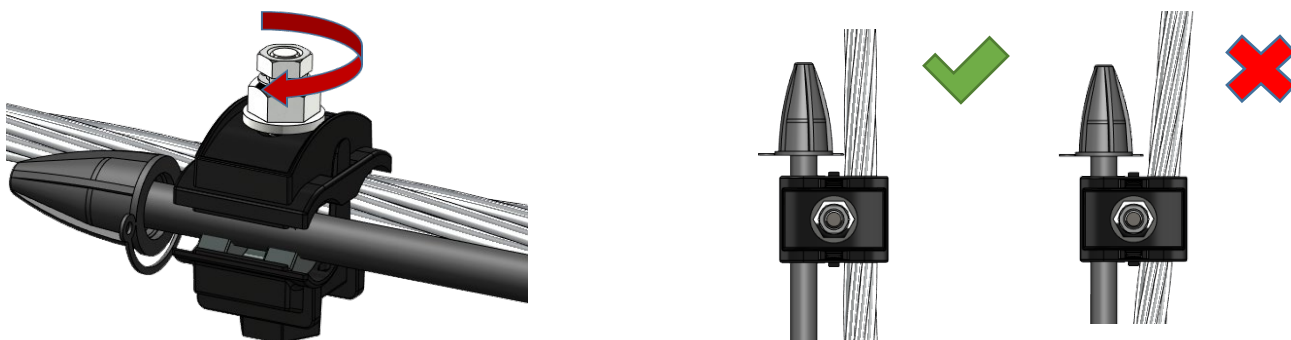


3.

Następnie dokręcić śrubę zrywalną odpowiednim kluczem. Dokręcać z prędkością ok. 1 pełnego obrotu na 8 s. Zerwanie tła śruby oznacza zakończenie montażu.

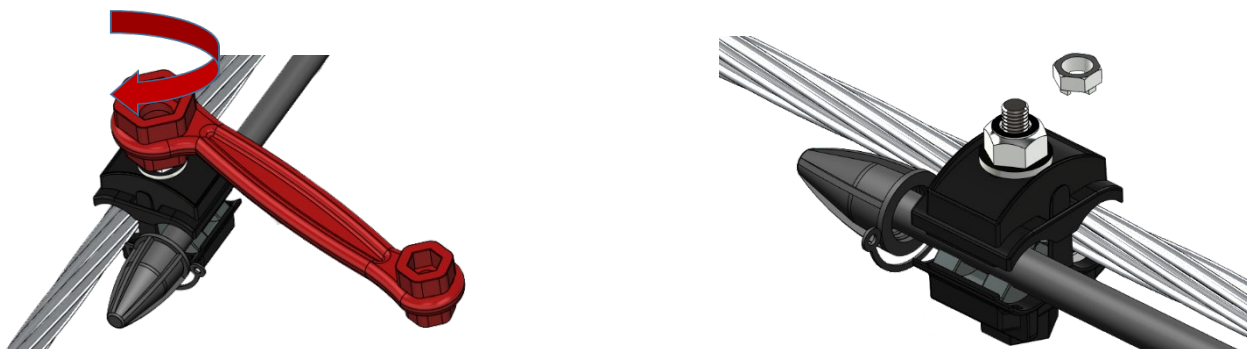

4.

Przykład prawidłowo zamontowanego zacisku.

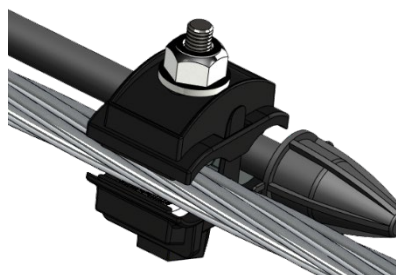

Montaż pod napięciem jest możliwy, ale należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny.

**Na ilustracjach pokazano nakrętkę zrywalną typu Z — jest to wyłącznie przykład poglądowy*